

GUERRERO MAGIC GT70 DAY MANUAL DE INSTRUCCIONES Descargar en PDF



Enlaces rápidos

[Disposición de Los Componentes](#)

[Instrumental E Indicador de Luces](#)

[Tanque de Combustible](#)

[Información sobre el Aceite](#)

[Encendido del Motor](#)

[Batería](#)

Tabla de contenidos

[Tabla de contenido](#)

[Información sobre Seguridad](#)

[Reglas para conducir la motocicleta](#)

[Dispositivos de Protección](#)

[Las cargas a transportar](#)

[Aspectos Generales del modelo GUERRERO MAGIC](#)

[Disposición de los Componentes](#)

[Instrumental e indicador de luces](#)

[Sistema Eléctrico](#)

[Especificaciones de la motocicleta](#)

[Controles](#)

[Llaves en el Manubrio](#)

[\(1\) Traba de asiento](#)

[Tanque de combustible](#)

[Información sobre el aceite](#)

[Frenos](#)

[Pedal de cambios](#)

[Encendido del motor](#)

[Acelerador](#)

[Tensión de la cadena](#)

[Batería](#)

[Bujía](#)

[Cubiertas](#)

[Puntos principales para conducir](#)

[Otros proyectos de ManualsLib](#)

Este Manual contiene procedimientos para ajustes de mantenimiento y operaciones de servicio, por favor leerlo cuidadosamente.

El correcto uso, depósito y servicio pueden disminuir las fallas en la motocicleta y asegurar un mejor funcionamiento de la motocicleta.

Toda la información, ilustraciones y especificaciones contenidas en este manual se basan en la información del último producto disponible al momento de aprobación de la publicación.

Gracias por la compra de la motocicleta.

IMPORTANTE

Motocicleta y pasajero.

La motocicleta modelo GUERRERO MAGIC **GT70 Day** puede llevar al motociclista y un pasajero.

La máxima capacidad de carga de transporte es de 120 Kg.

Por favor leer este manual atentamente antes de conducir su motocicleta.

ATENCIÓN ESPECIAL

***Si no respeta las instrucciones podría resultar peligroso para el conductor y/o su motocicleta.**

***Este Manual es una pieza esencial de su motocicleta.**

***Este Manual debe permanecer con la motocicleta en el momento de la re-venta.**

El próximo propietario también necesitará esta información.

Las especificaciones técnicas, características y aspecto externo que se detallan en el presente Manual pueden ser modificados sin previa notificación.

Lubricante recomendado:

**GUERRERO
RACING OIL**



Contenido

Información sobre Seguridad.....	2
Reglas para conducir la motocicleta	2
Dispositivos de Protección.....	2
Las cargas a transportar.....	3
Aspectos Generales modelo Guerrero GT 70 Day	4
Disposición de los Componentes.....	5
Instrumental e indicador de luces.....	6
Especificaciones de la motocicleta.....	7
Controles.....	8
Llaves en el Manubrio.....	8
Asiento.....	9
Tanque de combustible.....	10
Información sobre el aceite.....	11
Frenos.....	12
Pedal de cambios.....	12
Encendido del motor.....	13
Acelerador.....	14
Tensión de la cadena.....	14
Batería.....	14
Bujía.....	15
Cubiertas.....	15
Puntos principales para conducir.....	16

Bienvenidos
a la familia de
Motocicletas
GUERRERO



Información sobre Seguridad

Atención

La motocicleta es un vehículo muy atractivo, que permite al motociclista sentir la sensación de ser libre. Para garantizar su buen funcionamiento es necesario hacer una revisión general, antes de empezar a conducir.

El motociclista debe tener también un buen estado físico para poder conducir

No debe conducir en estado de ebriedad. Siempre se tienen que seguir las Reglas de Tránsito.

Reglas para conducir la motocicleta correctamente.

Antes de encender el motor, inspeccionar primero los componentes de la motocicleta para prevenir un accidente.

El motociclista debe tener licencia expedida por la autoridad de tránsito.

Sólo después de obtener la licencia de conducir, le está permitido circular en la vía pública.

No está permitido prestar la motocicleta a personas sin licencia de conducir.

Para prevenir accidentes, por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Utilizar vestimenta llamativa,
- no acercarse demasiado a otros vehículos,
- utilizar los dispositivos de señalización apropiadamente, tales como luz de giro, bocina, etc.
- evitar adelantarse a otros vehículos bruscamente; seguir estrictamente las reglas de tránsito,
- la velocidad no debe exceder a la permitida
- mientras conduce las manos deben estar agarradas al manillar y los pies deben permanecer en los apoyas pies, el pasajero debe sostenerse del motociclista y sus pies deben permanecer en el apoyo pié trasero.
- no utilizar vestimenta holgada para evitar enganches con partes de la moto ó con vehículos cercanos.

Dispositivos de Protección.

Es muy importante el uso correcto de los dispositivos de protección, para garantizar así la seguridad personal del motociclista.

Cabe recordar que tener un buen conjunto de dispositivos de protección, no implica poder conducir distraídamente la motocicleta. Debe conducir con cuidado.

Las cargas a transportar

El peso de las cargas a transportar tiene un límite específico.

Si sobrepasa este peso puede:

- * Alterar el buen funcionamiento de la motocicleta.
- * Perder estabilidad.
- * Dañar los componentes de la motocicleta.

Límite especificado: 120 Kg.

Atención

La modificación al azar de este vehículo o reemplazo de sus dispositivos originales, no garantiza la seguridad de la conducción. Además el usuario debe observar las disposiciones reglamentarias de la autoridad competente sobre la circulación de los vehículos.

Si tiene alguna sugerencia positiva sobre la modificación del vehículo por favor informar a sus fabricantes por escrito y realizar la modificación con previa aprobación, caso contrario los daños o problemas de funcionamiento que resulten de la modificación sin previa aprobación, no serán cubiertos por la garantía otorgada.



¡Felicitaciones por la compra de su motocicleta Guerrero Gt70 Day !!!

Esta motocicleta se encuentra dentro de las más modernas y prácticas del mundo y ha tenido muy buena aceptación de los usuarios, por eso estamos seguros que usted estará encantado con ella.

La Guerrero Gt70 Day servirá para su confort con un diseño exclusivo, una estructura moderna y su excelente performance.

A través de varios test de conducción la motocicleta demostró tener un óptimo funcionamiento de su sistema eléctrico, patada de arranque, aceleración, lubricación automática separada, descarga de absorción hidráulica, trepada, frenado y circulación en las cuatro marchas.

Esta motocicleta es un medio ideal de transporte para gente moderna, por su lujosa apariencia, confort de manejo y su fácil y seguro funcionamiento.

Por favor lea atentamente este manual antes de conducir su nueva motocicleta y conozca el funcionamiento de la misma.

Si llegara a suceder que usted encontrara algún problema de manejo o mantenimiento en su unidad, por favor comunicarse al Departamento de Servicio Guerrero autorizado, nosotros estamos siempre listos para solucionar cualquier inconveniente.

Aspectos Generales del modelo GUERRERO MAGIC

El número de cuadro y el número de motor son usados para el registro de la motocicleta, para el registro de Garantía y seguimiento de Post- Venta.

El número de cuadro está estampado en el lado derecho del mismo, (ver fig. N°1) en la torre de dirección.

El número de motor está estampado en el lado izquierdo de la carcasa del motor. (ver figura N° 2)

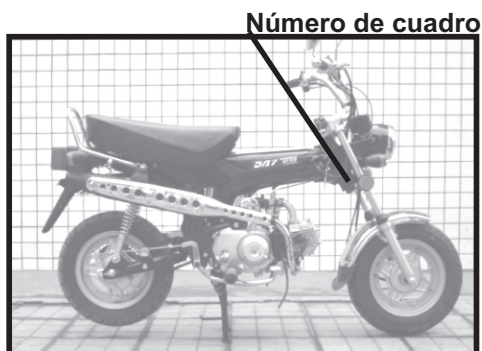


Fig. 1




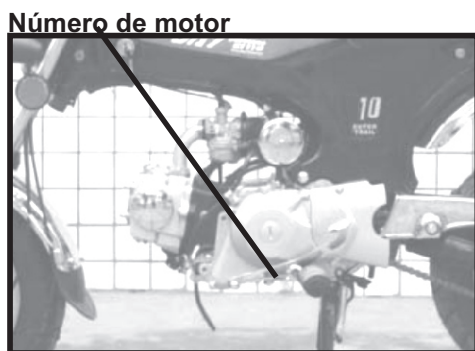


Fig. 2

Disposición de los Componentes

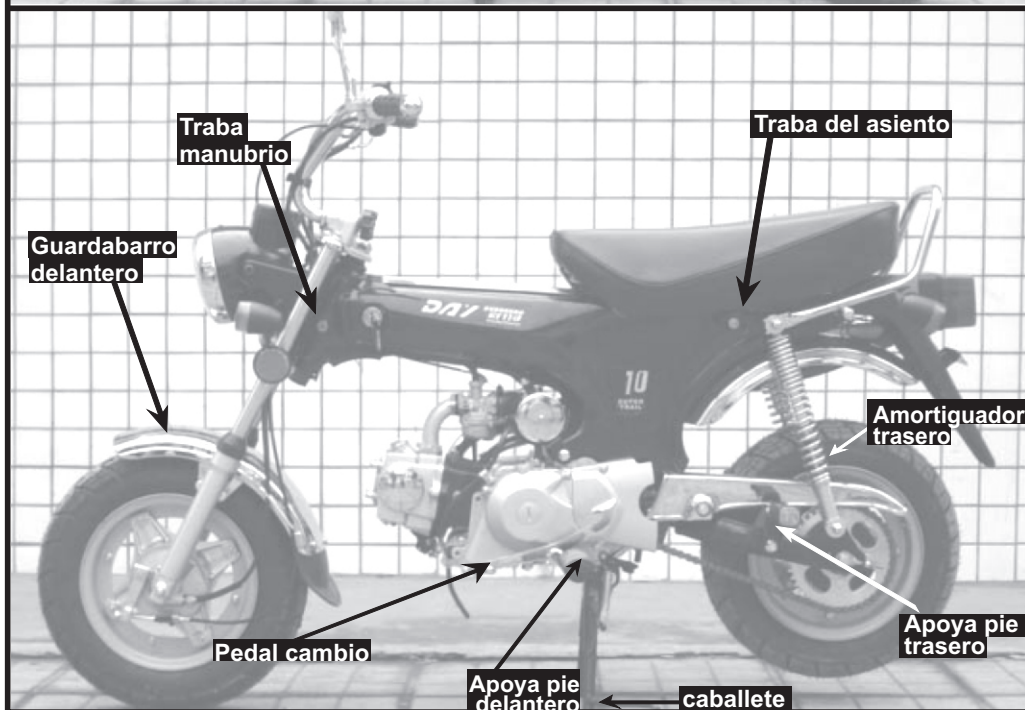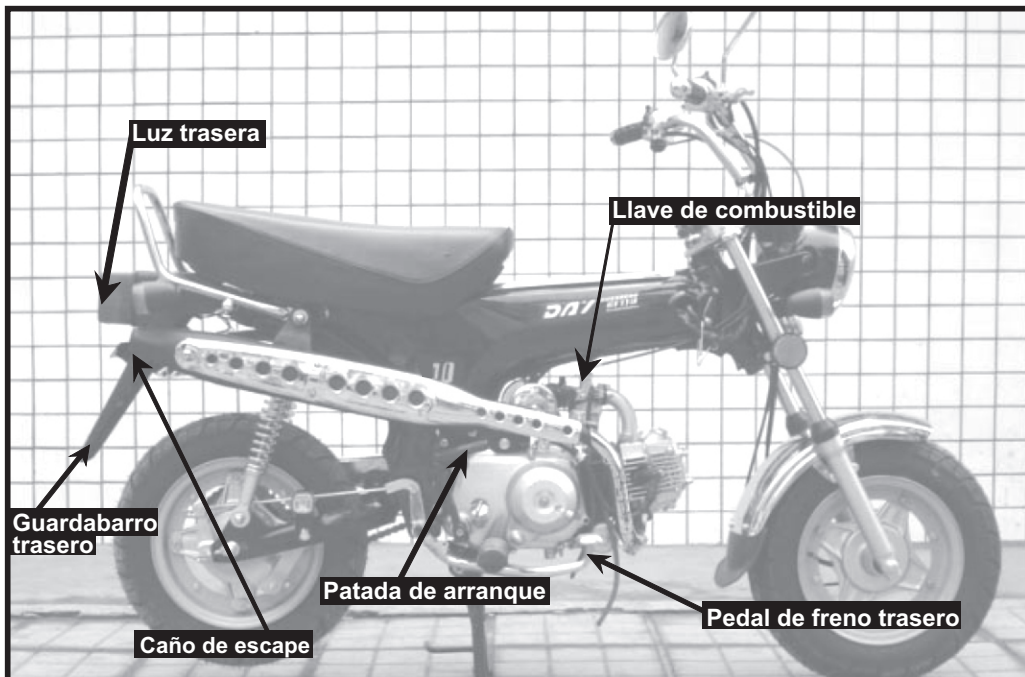


Disposición de los Componentes

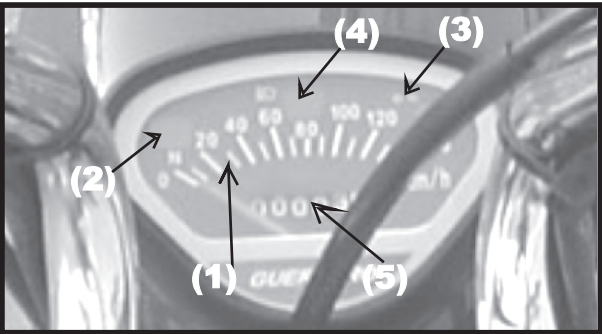

- (1) Velocímetro
- (2) Indicador neutral
- (3) Indicador giros
- (4) Indicador luz alta
- (5) Cuenta kilómetros (Odómetro)

- (1) Velocímetro
- (2) Palanca de freno delantero
- (3) Acelerador
- (4) Arranque eléctrico
- (5) Interruptor de luz
- (6) Bocina
- (7) Botón luces de giro
- (8) Botón de luz alta y baja
- (9) Cebador

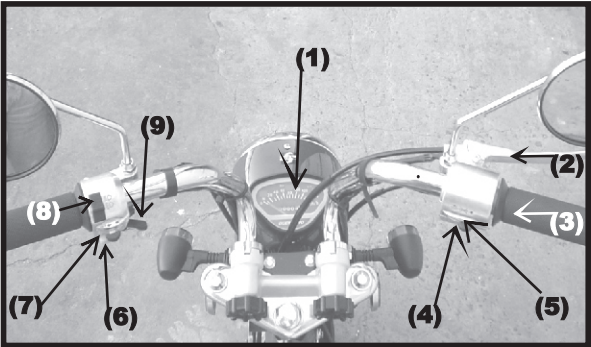

Instrumental e indicador de luces

Nº	Descripción	Función
1	Indicador de velocidad	Indica la velocidad de manejo.
2	Indicador de neutral	La luz encendida indica que el motor está en neutral.
3	Indicador giros	Se encienden cuando se activan las luces de giro
4	Indicador de luz alta	El interruptor de luz alta está encendido.
5	Odómetro.	Indica la cantidad de kilómetros recorridos.

Especificaciones de la moto.

Largo total	1.550 mm
Ancho total	590 mm
Alto total	990 mm
Dist. entre cubiertas	1050 mm
Peso en seco	74 Kg
Motor tipo	Monocilíndrico 4Tiempos, refrigerado a aire
Desplazamiento	68 ml
Radio de compresión	8,8:1
Potencia	4,0 KW / 7500 rpm
Sistema de encendido	CDI
Puesta en marcha	Patada y eléctrico
Bujía	C6 HSA(NGK)
Embrague	Hidráulico auto centrífugo
Cubiertas: Delanteras: Traseras:	3,50 x 10 3,50 x 10
Sistema de frenos: Delanteros yTraseros:	Freno a tambor
Tanque de combustible	2,5 Litros
Aceite de transmisión	0.9 L(1era Lubricación) 0.7 L

Sistema Eléctrico

Faro delantero	12 v - 35/30 w
Indicador luz freno tras.	12 v - 5 / 18 w
Indicador luz destellador	12 v - 1.7 w x 2
Indicador luz panel instr.	12 v - 1.7
Indicador luz de giro	12 v - 1.7
Indicador luz neutral	12 v - 1.7
Fusible	10 A
Batería	12 v - 5 A. h

Controles

Traba del Manubrio:

El dispositivo de traba del manubrio se encuentra en el sector delantero izquierdo del cuadro de la motocicleta, junto al tambor de encendido.

PASOS PARA TRABAR EL MAUBRIO:

- Gire totalmente la dirección de la motocicleta hacia la derecha.
- Introduzca la llave en la cerradura del dispositivo de traba.
- Gire la llave hacia la izquierda 1/6 de vuelta presionando hacia adentro hasta hacer tope y volver a girar la llave hacia la derecha 1/6 de vuelta.

Para destrabar el manubrio, proceda **inversamente** los pasos para trabar el manubrio.



Llave de contacto

Traba de manubrio

Llaves en el manubrio.

(1) Interruptor de Luces:

Posee 3 posiciones:

- _Luces grandes: enciende el farol delantero, trasero y tablero.
- _Luz de Posición: enciende el farol delantero luz tenue, tablero y farol trasero.
- _Luces apagadas.

(2) Selector de Luz alta y baja:

(3) **Interruptor de Luces de Giro:** moviéndolo hacia ambos lados, se activarán las luces de giro, delanteras y traseras respectivamente.

(4) Bocina


(5) **Botón de Arranque Eléctrico:** permite encender el motor. Gire la llave de contacto a la posición **ON**, y oprima este botón. (No mantener presionado este botón por más de 5 segundos, ya que podría dañarse).

!!!Precaución!!!

Si el motor no puede ser encendido en 5 segundos, vuelva a intentar encenderlo 10 segundos más tarde, para que el voltaje de la batería sea restaurado.

REFERENCIAS:


- (1) Interruptor de Luces
- (2) Selector de luz alta y baja
- (3) Luces de giro
- (4) Bocina
- (5) Arranque eléctrico

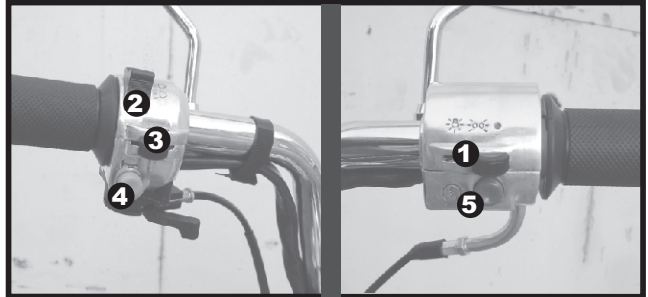**Asiento**

La traba del asiento se abre con la misma llave del interruptor principal. Colóquela en la cerradura, gírela sostenga el borde inferior trasero del asiento y levántelo, de esta manera el asiento se abrirá. Cuando empuje el asiento hacia abajo, éste será automáticamente cerrado.

!!!Precaución!!!

Nunca deje la llave de encendido en la caja de herramientas, ya que si cierra el asiento estas quedarán adentro y no podrá abrirse.

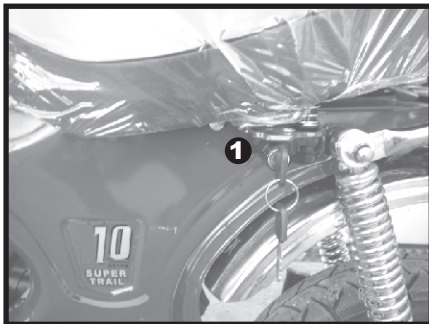

(1) Traba de asiento

Agarre del casco (Percha)

Abra la cerradura del asiento con la llave de encendido, cuelgue el casco del agarre (percha) y cierre el asiento.

Precaución:

No cuelgue el casco en el manubrio cuando esté manejando, porque esto desequilibra la motocicleta, pudiendo causar daños o accidentes.


Tanque de combustible:

Se encuentra ubicado debajo del asiento. Para cargar combustible, hágalo sólo con el motor apagado.


¡¡¡Precaución!!!

- 1) Cuando cargue combustible, tenga especial cuidado en no derramarlo sobre el motor o el silenciador.
- 2) Si esto ocurriera, séquelo rápidamente, especialmente antes de encender el motor.
- 3) Nunca fume mientras cargue combustible.

(1) Tapa del tanque de combustible

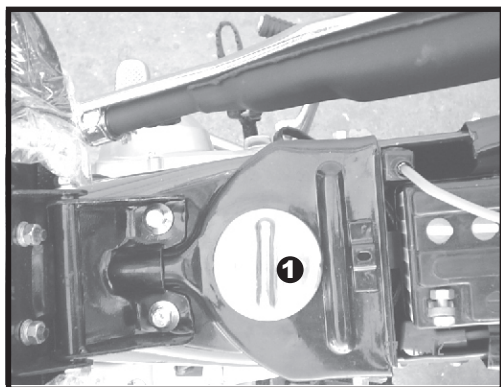

(2) soporte para casco

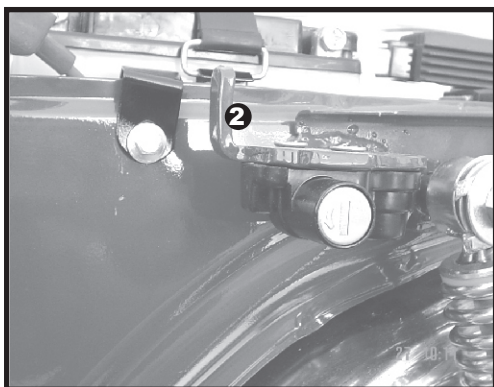


Combustible recomendado es de 90 OCTANOS

Nivel del aceite del motor:

Usted deberá chequear el nivel de aceite con la varilla medidora, si el nivel de aceite está por debajo del límite mínimo, agregue hasta que el nivel se aproxime a la marca del nivel máximo.

- (1) Varilla de medición
- (2) Máximo
- (3) Mínimo

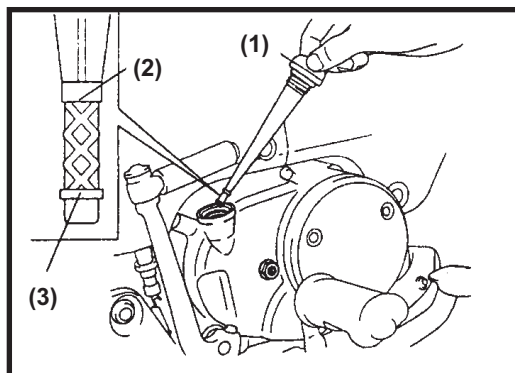

Precaución:

- 1) Cuando recargue el aceite, pare el motor y coloque la llave del interruptor en posición OFF, para apagarlo y evitar posibles accidentes.

Aceite recomendado: GUERRERO RACING OIL 20W50.


Llave de combustible:

Es una traba de presión negativa que tiene tres posiciones:

- 1)**ON**: Cuando la perilla se encuentra en esta posición el combustible fluye al carburador y el motor puede arrancar.

- 2)**OFF**: Cuando la perilla se encuentra en esta posición, el combustible no pasa al carburador por lo cual el motor no arranca.

- 3)**RES**: Se usa el combustible de reserva, siempre que se haya vaciado el combustible del sistema principal (on)

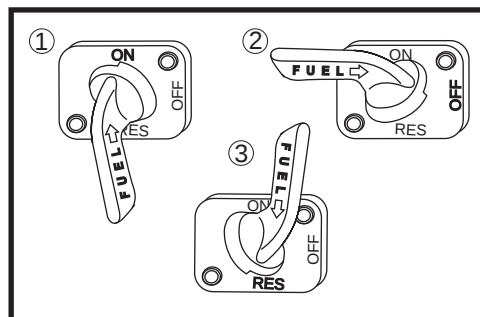

Llave de combustible.

Frenos

1)Freno delantero:

Está localizado en el lado derecho del manillar, apriételo para activar el freno delantero.

2)Freno trasero:


Está localizado en el lado derecho de la motocicleta, en el pedal anterior al apoya pié derecho, presione hacia abajo el pedal para activar el freno trasero.

Precaución:

Chequee el correcto estado de los frenos delanteros y traseros, pruébelos antes de iniciar su marcha y también pruébelos en velocidad. Si fuese necesario, haga los ajustes con la tuerca, girando hacia adentro y hacia afuera.



Utilice suavemente la palanca de freno delantero (derecha) para evitar una frenada brusca.

Palanca de freno

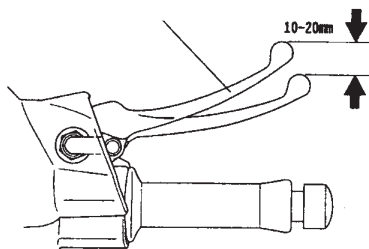

- (1) Tuerca ajuste frenos traseros
- (2) Tuerca


Pedal de freno

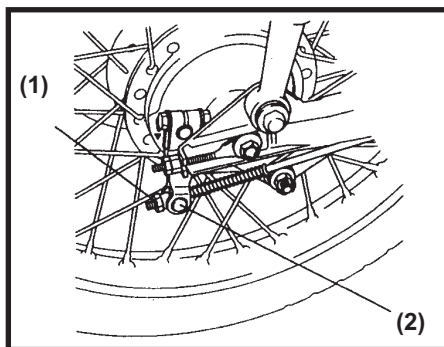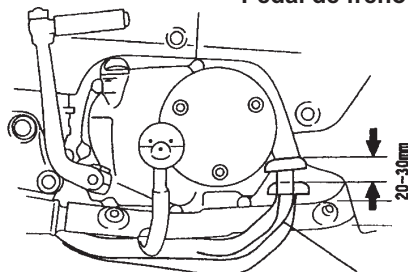

Pedal de cambios (Marcha)

Esta motocicleta posee un sistema de transmisión de cuatro velocidades.

La motocicleta se encuentra en neutral cuando así lo indica la luz en el tablero, en esta posición usted puede proceder a colocar los cambios en el orden normal de las cuatro velocidades en secuencia 1-2-3 y 4, si vuelve a presionar la palanca (I) cuando la moto está detenida, ésta volverá nuevamente a neutral y así sucesivamente.

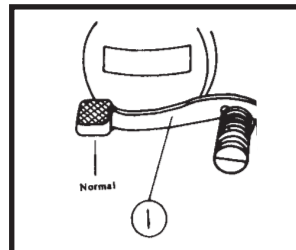

Encendido del Motor

Inserte la llave de encendido y gírela a la posición "ON". Lleve el pedal de cambio a "NEUTRAL", con la llave de combustible en posición "ON"

1)Arranque a Patada:


Sentado en la moto, corra la palanca del cebador a la posición **A** y active levemente el acelerador para un fácil arranque, luego empuje firmemente hacia abajo la patada de arranque con su pie. Una vez encendido el motor, regrese el acelerador a su posición normal (motor regulando)

Precaución:

Cuando el motor está en marcha, no presione hacia abajo nuevamente la patada de arranque para evitar daños en el motor y lleve el cebador a su posición original después de calentar el motor por uno o dos minutos.

2)Arranque Eléctrico:

Presione firmemente el freno, active levemente el acelerador y oprima el botón de arranque eléctrico situado en el manillar derecho.(No mantener presionado este botón por más de 5 segs., ya que podría dañarse) Si tiene problemas insista con el arranque a patada.

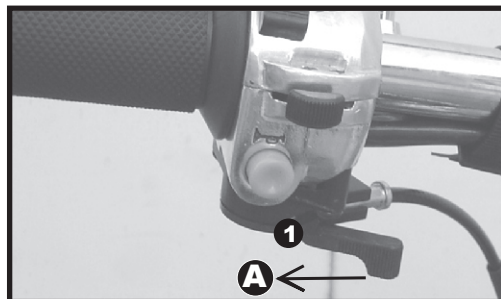

A: Cebador activado

1 Cebador

Acelerador


Gire el puño del acelerador para ver si funciona apropiadamente y si el juego es normal. Esté seguro de que el acelerador cierra instantáneamente cuando vuelve. El movimiento libre de la agarradera es de 2-6mm. Si hace falta ajustar, afloje primero la tuerca, gire la rosca que ajusta el caño y entonces apriete la tuerca hasta que quede de acuerdo a su necesidad.

Tensión de la cadena



Controle la tensión de la cadena como se muestra en la figura 22, con las dos gomas tocando el piso. La oscilación vertical normal es 15-20 mm. Si la oscilación excede dicho valor, ajuste la tensión de la cadena.

Batería

Chequee el nivel del electrolito y vuelva a recargarlo si es necesario. Sólo se permite colocarle agua destilada para rellenarlo. El nivel del electrolito de la batería debería llegar al nivel de la línea superior aproximadamente.

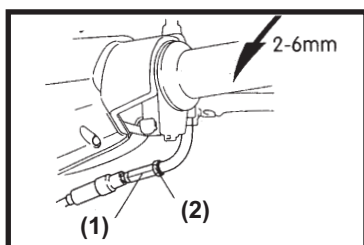

- (1) Contratuerca ajuste
- (2) Tuerca ajuste
- (3) Tapa cubre cadena
- (4) Cadena
- (5) Descarga
- (6) Tapa de recarga
- (7) Nivel superior
- (8) Nivel inferior

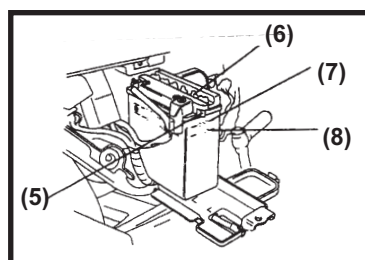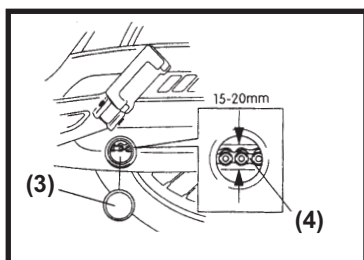


Precaución: El electrolito de la batería es peligroso, contiene ácido sulfúrico el cual puede causar serios daños, evite el contacto con la piel, ojos y ropas.

Bujía

Es necesaria su limpieza, mantenimiento y/o reemplazo ya que la misma se ensucia con el carbón que se quema y deposita en los electrodos, lo cual podría afectar el buen funcionamiento de la motocicleta, el arranque, la velocidad y la autonomía de consumo.

Limpie la suciedad de la bujía con una aguja de metal o hierro duro sin dañar los electrodos. Si la bujía es usada o si el aislador revela golpes o fallas, se recomienda reemplazarla por una nueva.

Bujías recomendadas: C6HSA (NGK) ó C7HSA (NGK) con separación del electrodo 0.6 - 0.7 mm.

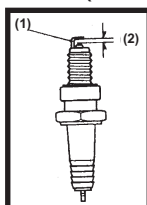

- (1) Electrodo
(2) Separación de electrodos

Cubiertas:

Antes de salir chequee las cubiertas; que la presión sea la adecuada y no presenten pinchaduras.

Tamaño de la cubierta:

Delantera: 3,50 x 10
Trasera: 3,50 x 10

Presión

Delantera: 1 persona 26 Lbs. / 2 personas 28 Lbs.
Trasera: 1 persona 28 Lbs. / 2 personas 30 Lbs.

Pre-Inspección de la motocicleta.

Antes de utilizar la motocicleta esté seguro de haber chequeado los siguientes puntos

Item	Rutina
Frenos	Chequee operación de ajuste
Transmisión	Chequee que el nivel de aceite sea el requerido
Lubricante	Chequee que esté en el nivel adecuado.
Cadena	Chequee lubricación, ajuste y alineación.
Acelerador	Chequee su buen funcionamiento y el cable.
Cubiertas	Chequee la presión, desgaste.
Llantas	Chequee golpes y tuercas ajustadas.
Juntas/cierres	Chequee el normal funcionamiento de todas.
Luces/Señales	Chequee golpes y tuercas ajustadas.
Combustible	Chequee que el nivel de combustible sea necesario

Puntos principales para conducir

- 1-** Antes de conducir una motocicleta familiarícese con todas las operaciones de manejo. Por favor ante circunstancias que no sepa como actuar o funciones de su motocicleta que desconozca, contáctese con el agente oficial y /o servicio técnico especializado GUERRERO
- 2-** Antes de encender la motocicleta colóquela en algún lugar despejado, para encender el motor frío, lleve la palanca de combustible a la posición "ON" y gire la llave de encendido a la posición "ON".
- 3-** Coloque la transmisión en posición neutral.
- 4-** Gire la perilla de encendido a la posición izquierda y gire completamente el cebador.
- 5-** Para encender el motor pateee suavemente la patada de arranque.
- 6-** Haga andar el motor durante 30 - 60 segundos, luego corra la perilla del cebador a la posición inicial.
- 7-** Siempre suba por el lado izquierdo de la motocicleta, con el pie de apoyo en el suelo. Nunca acelere a fondo al comenzar a andar.
- 8-** Cuando el cambio haya enganchado, suelte el freno y gire el acelerador suavemente y comience a avanzar con la motocicleta.
- 9-** Encienda la luz de guiño (giro) cuando esté por girar.
- 10-** No frene imprevistamente en situaciones normales. Tenga cuidado con el pavimento mojado o ruta con helada. Disminuya la velocidad siempre antes de frenar.

Visite nuestra web
www.guerrero.com.ar



Otros proyectos de ManualsLib



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ idiomas